airstream s300

Altoparlante wireless

Manuale Utente

Sommario

Sommario 1
Grazie per l'acquisto 1
Introduzione 2
Caratteristiche di S300 2
Contenuto della confezione 2
Compatibilità AirPlay 2
Compatibilità USB 2
S300 3
Telecomando 3
Musica in libertà: come prepararsi 4
Collegamento alla corrente 4
Prima accensione 4
APC 4
Airstream Direct 5
Da Airstream Direct a AirPlay 5
Musica in libertà 6
Collegamento a una rete Wi-Fi 6
Che cosa serve? 6
Opzione 1 6
Opzione 2 7
Da un dispositivo iOS 7
Da un notebook/PC/Mac 9
MUSICA IN LIBERTÀ 11
Utilizzo di AirPlay dal dispositivo iOS 11
Utilizzo di AirPlay da iTunes 11
Riproduzione e ricarica via USB 12
Utilizzo di un altro dispositivo tramite l'input Aux da 3,5 mm 13
Modalità Ready 13
Che cos'è la modalità Ready? 13
Come attivare la modalità Ready 13
Aggiornamento del firmware 14
Notifica automatica dell'aggiornamento firmware 14
Aggiornamento del firmware via USB 14
Aggiornamento firmware via browser web 15
Controllare la versione del Firmware 16
Matrice colori LED 17
Schemi di lampeggiamento LED 17
Specifiche 18
Risoluzione dei problemi 19
Impossibile connettersi alla rete wireless 19
Audio assente 19
S300 non risponde 19
A tratti la riproduzione musicale in AirPlay si interrompe 19
Icona AirPlay assente sul dispositivo con iTunes 19
Impossibile connettersi in AirPlay con un Mac o PC 19
Ripristino delle impostazioni di fabbrica 20
Sostituzione della batteria del telecomando 20
Informazioni per l'utente 20

Grazie per l'acquisto

Complimenti per aver scelto Airstream S300 di Monitor Audio, la soluzione perfetta per trasmettere musica in libertà in ogni angolo della casa, via wireless, direttamente da un dispositivo compatibile con AirPlay o da iTunes su PC o Mac.

S300 è la prima tappa di un fantastico viaggio verso un mondo di musica senza barriere. U

Consigliamo di registrare subito S300 per ricevere assistenza, conoscere le ultime novità e avere l'opportunità di vincere prodotti di Monitor Audio. Ecco il link: www.airstream-ma.com/register

Airstream S300 è l'ultimo nato fra i prodotti di alta qualità di Monitor Audio ed è pronto a offrire anni di intrattenimento musicale.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU MONITOR AUDIO, VISITARE WWW.MONITORAUDIO.CO.UK

Introduzione

Con iOS 4.3, Apple ha introdotto la funzione AirPlay. Monitor Audio ha messo a frutto 40 anni di esperienza per produrre un sistema di altoparlanti compatibile con AirPlay e DAVVERO ad alta fedeltà. Con Airstream Direct o con un router wireless, o mandando in streaming la libreria musicale di un PC o Mac, S300 è il modo migliore per ascoltare musica in totale libertà.

Caratteristiche di S300

- Può ricevere audio in streaming da un dispositivo iOS con Airstream Direct, senza bisogno di un router wireless.
- Può ricevere audio in streaming via Wi-Fi da un dispositivo iOS collegato alla stessa rete.
- È possibile scegliere su quale dispositivo AirPlay trasmettere l'audio dal dispositivo iOS quando ci sono più prodotti Airstream sulla rete.
- Può ricevere audio in streaming via Wi-Fi da qualsiasi PC o Mac connesso alla stessa rete wireless usando iTunes (versione 10 o successiva).
- È possibile trasmettere audio in streaming con iTunes a più dispositivi Airstream da qualsiasi PC o Mac, sempre in Wi-Fi e con S300 collegato alla stessa rete wireless.

Contenuto della confezione

- S300
- Telecomando
- Cavo di alimentazione (per la regione specifica)
- Guida rapida
- Istruzioni per la sicurezza

Compatibilità AirPlay

Ecco cosa serve per trasmettere via wireless a S300 usando AirPlay (non Airstream Direct).

- Un router certificato Wi-Fi (solo wireless 802.11 b/g)
- Un dispositivo con la musica da trasmettere (iPhone, iPad o iPod touch con iOS 4.3 o successivo, o un PC/Mac con iTunes 10 o successivo)

Di seguito sono elencati i dispositivi compatibili con AirPlay:

- iPad 3
- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch di quarta generazione
- iPod touch di terza generazione
- iPod touch di seconda generazione

Compatibilità USB

Ecco un elenco di dispositivi che possono trasmettere musica via USB. Tutti si ricaricano mentre sono connessi a S300 (se l'unità non è in Stand-by), con l'eccezione dei modelli di iPad.

- iPad 3
- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPod touch di quarta generazione
- iPod touch di terza generazione
- iPod touch di seconda generazione
- iPod touch
- iPod classic
- iPod nano di quinta generazione
- iPod nano di quarta generazione
- iPod nano di terza generazione
- iPod nano di seconda generazione
- iPod nano

S300

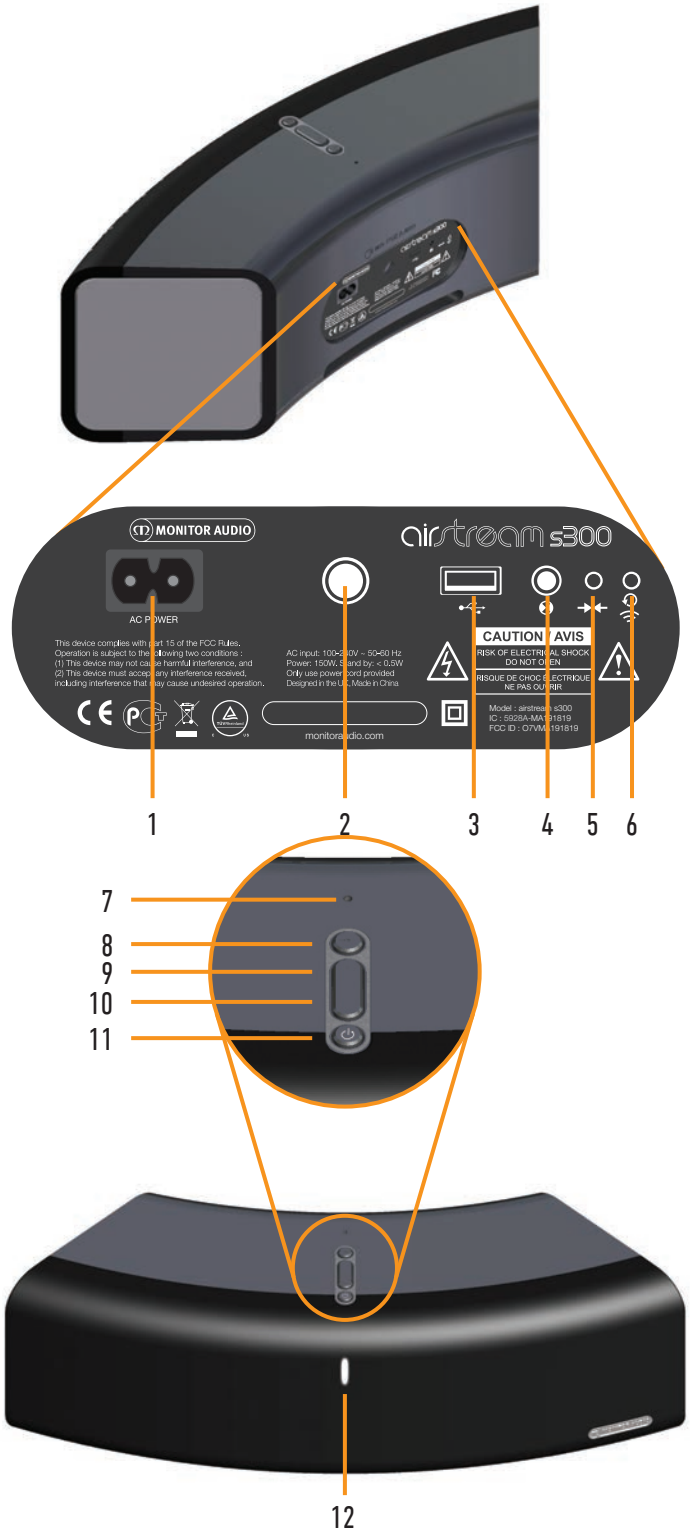

1. **Ingresso alimentazione.** Collegare qui il cavo di alimentazione incluso.
2. **Inserto filettato UNC 1/4".** Per il montaggio a parete di S300 con il supporto universale opzionale per altoparlanti Monitor Audio.
3. **Input USB.** Collegare un iPod, iPhone o iPad tramite il cavo USB Apple (non incluso) per ascoltare musica da dispositivi non compatibili con AirPlay (cfr. pagina 2). Serve anche a collegare S300 a una rete wireless (cfr. pagina 6). È anche possibile caricare i dispositivi via USB, ma S300 non deve essere in Stand-by.
4. **Input ausiliario.** Per collegare un dispositivo aggiuntivo tramite un cavo jack stereo da 3,5 mm (non incluso).
5. **Airstream Connect/ Airstream Direct.** Questo pulsante ha due funzioni: premendolo brevemente una volta, S300 entra in modalità Airstream Direct (cfr. pagina 6); premendolo per 12 secondi si attiva la modalità Airstream Connect per collegare S300 alla rete (cfr. pagina 7).
6. **Pulsante Condivisione Wi-Fi/Ripristino.** Anche questo pulsante ha due funzioni: si preme brevemente una volta per collegare S300 alla rete wireless (cfr. pagina 6); si tiene premuto per 12 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica (cfr. pagina 19).
7. **Microfono per la compensazione automatica del posizionamento (APC).** Analizza le caratteristiche della stanza (cfr. pagina 4).
8. **Selettore input.** Scorre gli input disponibili in quest'ordine: AirPlay > USB > Aux.
9. **Volume su.** Aumenta il volume di riproduzione.
10. **Volume giù.** Diminuisce il volume di riproduzione.
11. **Stand-by.** Mette S300 in Stand-by, oppure lo riattiva. Uscendo dallo Stand-by verrà usato l'ultimo input selezionato. Se si tiene premuto, S300 entra in modalità Ready (cfr. pagina 17).
12. **LED informazioni.** Fare riferimento a pagina 17 per la spiegazione dei vari colori e schemi di lampeggiamento.

Telecomando

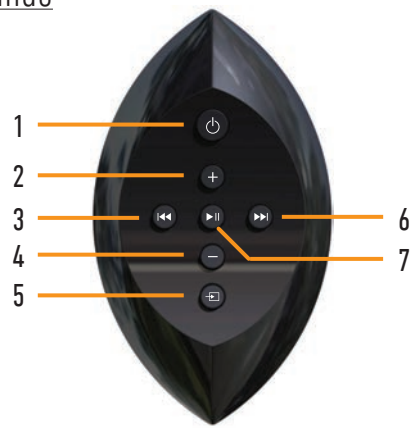

1. **Stand-by.** Mette S300 in Stand-by, oppure lo riattiva. Uscendo dallo Stand-by verrà usato l'ultimo input selezionato. La modalità Ready non può essere attivata dal telecomando.
2. **Volume su.** Aumenta il volume di riproduzione.
3. **Traccia precedente.** Seleziona l'inizio della traccia attuale o la traccia precedente.
4. **Volume giù.** Diminuisce il volume di riproduzione.
5. **Selettore input.** Scorre gli input disponibili.
6. **Traccia successiva.** Seleziona la prossima traccia da riprodurre.
7. **Play/Pausa.** Mette in pausa e riprende la riproduzione della traccia attuale.

Musica in libertà: come prepararsi

Collegamento alla corrente

IMPORTANTE: seguire le istruzioni qui sotto nell'ordine indicato.

Collegare il cavo di alimentazione al retro di S300, collegarlo alla presa elettrica a muro e, quando necessario, accendere l'unità.

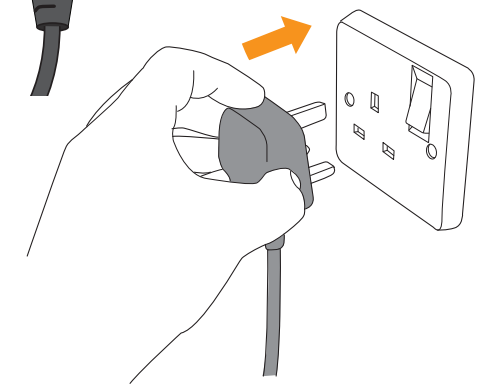

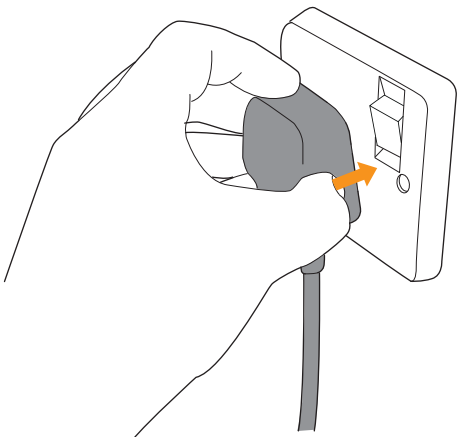

Prima accensione

Al momento della prima accensione dallo Stand-by (o dopo un aggiornamento) S300 eseguirà una procedura di avvio iniziale in cui il LED lampeggerà rapidamente in blu e, poiché non è ancora connesso a una rete, per impostazione predefinita entrerà in modalità Aux.

APC

La compensazione automatica del posizionamento (APC) compensa gli effetti di prossimità e l'acustica della stanza. Usa un microfono integrato per misurare la risposta in frequenza totale in qualsiasi posizione, tenendo conto di anomalie provocate dall'azione di arredi, angoli e pareti. Quindi, un microprocessore confronta la risposta con una situazione ideale "senza eco" e regola di conseguenza S300 per ricreare un bilanciamento sonoro ottimale in qualsiasi ambiente. In questo modo, S300 darà il meglio di sé ovunque lo si posizioni.

La funzione APC si attiva manualmente; suggeriamo di usarla una volta sistemato S300 nella sua posizione finale, prima di collegarlo alla rete Wi-Fi.

1. Con S300 collegato alla corrente e in Stand-by (LED rosso), tenere premuto il selettore input (elemento 8 a pagina 3) e contemporaneamente premere il pulsante Stand-by per accendere l'unità.

2. Comincerà la fase di inizializzazione di S300, con il LED acceso, di colore blu e lampeggiante (schema 2; cfr. pagina 17 per i vari schemi).
3. Il LED, ora bianco, lampeggerà velocemente mentre verranno riprodotti i toni di prova.
4. Dopo il terzo tono di prova il LED ritornerà blu.
5. Il LED Stand-by lampeggerà un numero predefinito di volte a seconda della posizione di S300: una volta se è in uno spazio aperto, due se è accanto a un muro, tre se è in un angolo.

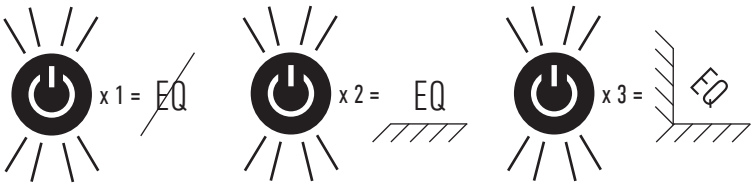

6. Quindi S300 entrerà nella modalità Airstream Direct (LED viola) se l'impostazione APC è stata effettuata per la prima volta, o nell'ultima modalità usata se la modalità APC è stata usata in seguito a un aggiornamento o uno spostamento.

Airstream Direct

Per ascoltare musica in totale libertà ancor prima di collegare S300 a una rete wireless o, se non si dispone di un router wireless, si potrà usare S300 in modalità Airstream Direct per continuare a godere della propria musica preferita.

Questa modalità permette di trasmettere contenuti in streaming da un dispositivo iOS, PC o Mac compatibile direttamente con S300, senza passare per una rete o un router wireless. Per ascoltare musica in libertà e attivare questa modalità creando una rete wireless esclusiva fra S300 e il dispositivo iOS, procedere come segue.

1. Riattivare S300 dallo Stand-by.

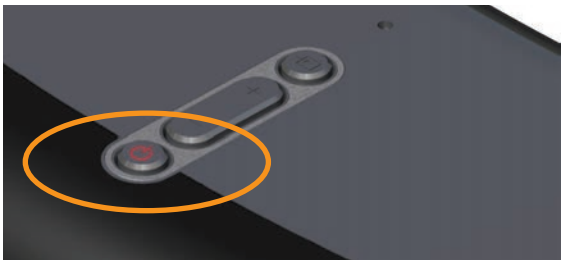

2. Premere il pulsante AirPlay sul retro (pulsante 5, illustrazione a pagina 3).

3. Il LED anteriore lampeggerà temporaneamente in viola, poi resterà acceso.

4. Sul dispositivo iOS, toccare "Impostazioni" e poi "Wi-Fi". Tra le reti wireless disponibili dovrebbe esserci anche "Airstream S300...". Selezionarlo dall'elenco e premere il tasto Home.

SUGGERIMENTO

Se Airstream S300 non è fra le reti elencate, premere il tasto Home e provare di nuovo. A volte possono passare alcuni secondi prima che la rete diventi visibile.

5. Per ascoltare musica con Airstream Direct, fare riferimento a pagina 11.

SUGGERIMENTI

Se si riceve una telefonata con la modalità Airstream Direct attiva, la musica entrerà in pausa fino al termine della chiamata.

In modalità Airstream Direct, la funzione dati cellulare si disattiva: non sarà possibile usare iMessage, e-mail e la connessione Internet via rete cellulare.

Vari dispositivi possono essere collegati contemporaneamente in modalità Airstream Direct, ma si potrà ascoltare musica da un solo dispositivo alla volta.

È possibile alternare Airstream Direct e la modalità AirPlay convenzionale premendo il pulsante AirPlay sul retro di S300.

Usando Airstream Direct, è possibile collegare un PC o Mac abilitato al Wi-Fi a S300. Si procede come quando si connette un dispositivo iOS, ma utilizzando lo strumento di selezione della rete wireless del PC/Mac.

Per usare Airstream Direct da un PC o un Mac, consultare le istruzioni per il collegamento a S300 a pagina 9.

Da Airstream Direct a AirPlay

1. Per uscire dalla modalità Airstream Direct, premere il pulsante Airstream Direct sul retro di S300 (pulsante 5 nell'immagine a pagina 3).
2. Il LED lampeggerà in blu mentre l'unità tenta di collegarsi a una rete wireless. Una volta connessa, diventerà blu e sarà fissa. Se l'impostazione non è ancora stata eseguita, passerà dallo schema di lampeggiamento 2 allo schema 1. Fare riferimento a pagina 6 per il collegamento alla rete Wi-Fi, e a pagina 7 per gli schemi di lampeggiamento.

Musica in libertà
Collegamento a una rete Wi-Fi

Esistono due modi diversi per registrare S300 sulla rete Wi-Fi. iPhone, iPad o iPod touch possono essere collegati direttamente a S300 usando il cavo USB fornito da Apple, oppure si può usare il portale web di S300 tramite un PC, Mac o dispositivo iOS.

Che cosa serve?

Ecco cosa occorre per collegare S300 a una rete Wi-Fi.

- Un router wireless.
- Per l'opzione 1, un iPod touch, iPhone o iPad e il cavo USB fornito da Apple.
- Per l'opzione 2, un PC, Mac, iPod touch, iPhone o iPad connesso via wireless alla rete. Il PC/Mac deve essere connesso via wireless.
- Airstream S300.

SUGGERIMENTO

Prima di procedere con una qualsiasi delle due opzioni, consigliamo di usare la funzione APC con S300 nella posizione finale. I dettagli della funzione si trovano a pagina 4.

Opzione 1

È l'alternativa più semplice. Usa le informazioni di sicurezza delle rete wireless memorizzate sul dispositivo iOS per connettersi e accedere alla rete. Basta avere un iPod touch, iPhone o iPad compatibile dotato di iOS 5 o successivo. Qui sotto è riportato un elenco di dispositivi compatibili con questo tipo di connessione:

- iPad 3
- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch di quarta generazione
- iPod touch di terza generazione
- iPod touch di seconda generazione

SUGGERIMENTO

Al momento della produzione, S300 non è stato certificato compatibile con iPhone 5, iPod touch quinta generazione o iPad 4. Stiamo lavorando per ottenere la certificazione.

1. Riattivare S300 dallo Stand-by. Il LED anteriore lampeggerà in blu, prima secondo lo schema 2 e poi secondo lo schema 1.

Se il LED è viola (modalità Airstream Direct), premere il pulsante AirPlay (elemento 5 a pagina 3) sul retro di S300 per attivare la modalità AirPlay e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi.

2. Quando il LED lampeggia più lentamente (schema 1), collegare il cavo USB a S300 e al dispositivo iOS.

3. Su S300, premere il pulsante Condivisione (elemento 6 a pagina 3).

4. Sul display del dispositivo iOS comparirà un messaggio che richiederà se si desidera consentire al dispositivo di condividere i dati di sicurezza con S300. Toccare "Consenti".

Share Wi-Fi Settings?
Do you want to share your Wi-Fi settings so this accessory can connect to the Wi-Fi network?
Ignore
Allow

5. Il LED blu riprenderà a lampeggiare secondo lo schema 2 e, una volta stabilita la connessione Wi-Fi, la luce diventerà blu e sarà fissa.

6. Quando il LED è blu fisso, scollegare il cavo USB dal dispositivo e da S300. Ora è possibile ascoltare musica in AirPlay.

   Non è possibile ascoltare musica via wireless in AirPlay se il dispositivo iOS e S300 sono ancora collegati dal cavo USB.

SUGGERIMENTO

In caso di problemi nel connettere S300 con questo metodo, provare a usare il portale web sul PC/Mac o dispositivo iOS.

7. Fare riferimento a pagina 12 per istruzioni su come ascoltare musica in AirPlay.

Opzione 2.

Per questo metodo è richiesto un PC/Mac con connettività wireless oppure un iPod touch, iPhone o iPad con iOS 5 o successivo.

Questo tipo di connessione prevede l'inserimento manuale del nome della rete wireless (SSID) e delle informazioni di sicurezza (chiave WEP) nel portale web di S300 da un computer o dispositivo iOS collegato a una rete wireless temporanea.

SUGGERIMENTO

Annotare il nome della rete wireless (SSID) a cui ci si sta collegando e anche le relative informazioni di sicurezza (WEP, WPA o WPA2), in modo da poter collegare senza intoppi S300 alla rete Wi-Fi.

Da un dispositivo iOS

1. Riattivare S300 dallo Stand-by. Il LED anteriore lampeggerà in blu, prima secondo lo schema 2 e poi secondo lo schema 1.

   Se il LED è viola (modalità Airstream Direct), premere il pulsante AirPlay (elemento 5 a pagina 3) sul retro di S300 per attivare la modalità AirPlay e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi.

2. Quando il LED passa allo schema 1, l'unità sta cercando una rete wireless. Tenere premuto il pulsante Airstream Connect/ Airstream Direct (elemento 5 a pagina 3) finché il LED non

   lampeggia in bianco (schema 3). Ci vorranno circa 12 secondi.

3. Sul dispositivo, toccare "Impostazioni" e poi "Wi-Fi".

4. L'elenco delle reti disponibili includerà "Airstream Connect": selezionarlo. Una volta spuntata questa rete, premere il tasto Home.

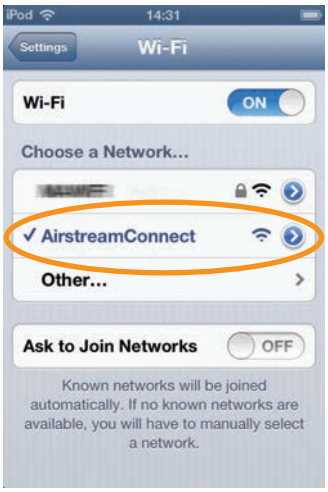
iPod 14:31
Settings
Wi-Fi
Wi-Fi ON
Choose a Network...
AirstreamConnect
Other...
Ask to Join Networks OFF
Known networks will be joined automatically. If no known networks are available, you will have to manually select a network.

SUGGERIMENTO

Se l'indirizzo IP 192.168.1.12 non funziona, spegnere S300, premere il tasto Home sul dispositivo e riprovare dal punto 1.

5. Ora ci sono due alternative. Se sul dispositivo è installato un lettore QR , si può scansionare il codice QR qui sotto. Oppure, aprire Safari e digitare 192.168.1.12 nella barra dell'indirizzo.

SUGGERIMENTO

Se l'indirizzo IP 192.168.1.12 non funziona, spegnere S300, premere il tasto Home sul dispositivo e riprovare dal punto 1.

6. Verrà visualizzato il portale di S300. Selezionare "Wi-Fi Setup" (Impostazioni W-Fi) dall'elenco sulla sinistra.

7. Inserire l'SSID e i dati di sicurezza della rete wireless, toccare "Save" (Salva) e poi premere il tasto Home.

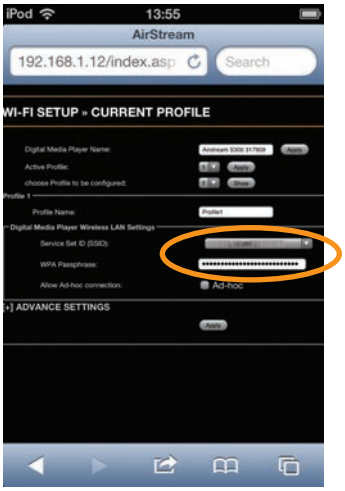

8. Comparirà un avviso: selezionare OK.

Sul dispositivo, selezionare di nuovo la rete Wi-Fi originale per poter trasmettere la musica.

1. Toccare "Impostazioni", poi "Wi-Fi".
2. Selezionare la rete Wi-Fi.
3. Quando compare il segno di spunta accanto alla rete, premere il tasto Home.
4. Per iniziare ad ascoltare musica in Airstream Direct, fare riferimento a pagina 11.

Da un notebook/PC/Mac

SUGGERIMENTO

Il notebook, PC o Mac deve disporre di connettività wireless, con Wi-Fi attivato.

1. Riattivare S300 dallo Stand-by. Il LED anteriore lampeggerà in blu, prima secondo lo schema 2 e poi secondo lo schema 1.

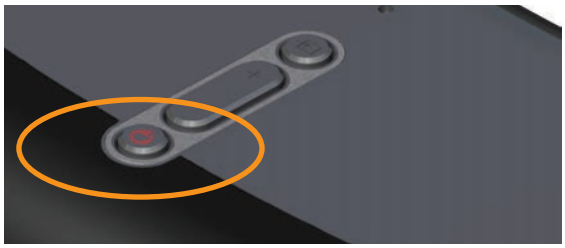

2. Quando il LED passa allo schema 1, l'unità sta cercando una rete wireless. Tenere premuto il pulsante Airstream Connect/Airstream Direct (elemento 5 a pagina 3) per circa 12 secondi finché il LED non lampeggia in bianco (schema 3).

3. Sul notebook/PC, andare allo strumento di selezione delle reti wireless. Per il sistema operativo Windows, passare al punto 4; per il sistema operativo Mac, passare al punto 6.

SUGGERIMENTO

Su un PC con Windows 7, fare clic sull'indicatore dell'intensità del segnale Wi-Fi nell'angolo in basso a destra. Se è nascosto, fare clic sulla piccola freccia in su.

4. L'elenco mostrerà la rete in uso (probabilmente contrassegnata dalla voce "Connesso") e altre reti entro il raggio di portata. Una si chiamerà "AirstreamConnect******", dove i 6 asterischi sono gli ultimi 6 caratteri dell'indirizzo MAC univoco di S300.

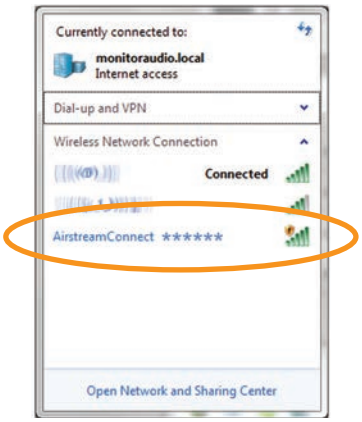

SUGGERIMENTO

Se la rete AirstreamConnect non è visualizzata, fare clic sulle frecce di aggiornamento (in alto a destra nella finestra).

5. Fare clic su AirstreamConnect, poi sul pulsante "Connetti". Dopo alcuni secondi, S300 sarà collegato alla rete wireless "AirstreamConnect".

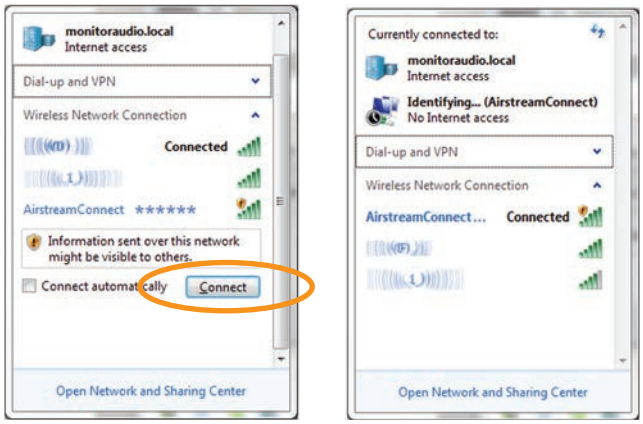

Passare al punto 7.

6. Sul Mac, fare clic sull'icona dell'intensità del segnale wireless, nella barra dei menu in alto sulla Scrivania. Passare al punto 7 qui sotto.

SUGGERIMENTO

In Windows come su Mac, se la rete AirstreamConnect non è visualizzata, uscire dalla finestra di selezione e riprovare dopo alcuni secondi.

7. Sul computer, aprire il browser web e, nella barra dell'indirizzo in alto sulla pagina, digitare il seguente indirizzo per caricare il portale web Airstream: 192.168.1.12

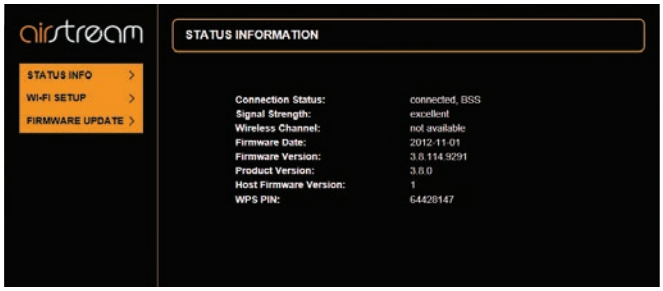

8. Fare clic su "Wi-Fi Setup" (Impostazioni Wi-Fi) a sinistra sulla pagina. Qui è possibile vedere i dettagli di S300 e il profilo della rete wireless a cui ci si sta per collegare.

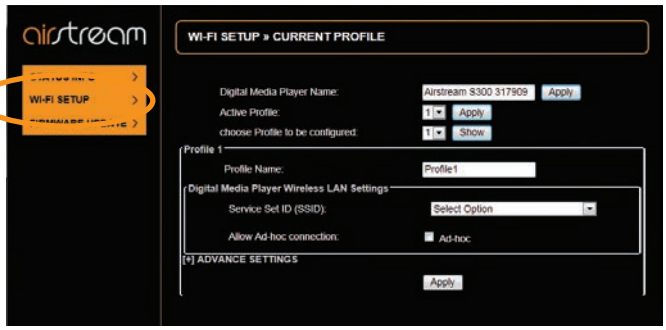
airstream
WI-FI SETUP » CURRENT PROFILE
WI-FI SETUP
Digital Media Player Name: Airstream S300 317909 Apply
Active Profile: 1 Apply
choose Profile to be configured: 1 Show
Profile 1
Profile Name: Profile1
Digital Media Player Wireless LAN Settings
Service Set ID (SSID): Select Option
Allow Ad-hoc connection: Ad-hoc
[+] ADVANCE SETTINGS
Apply

9. Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa per selezionare "Service Set ID" (SSID). L'elenco dovrebbe includere la rete wireless. Selezionarla e inserire la chiave WEP (o altro parametro di sicurezza).

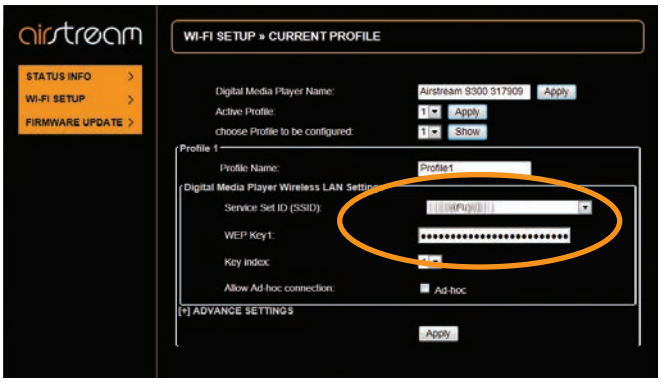

10. Fare clic su "Apply" (Applica). A questo punto sarà visualizzato un avviso: fare clic su OK.

Avviso sul PC Windows:

Message from webpage
Warning: Incorrect parameters may cause undesired behavior. To save the new settings, click Ok.
OK
Cancel

Avviso sul Mac:

11. Dopo aver fatto clic su OK nell'avviso, il browser non darà altre indicazioni visibili del fatto che S300 sia connesso alla rete.
    Il LED su S300 lampeggerà in blu mentre viene stabilita la connessione alla rete wireless; una volta collegata, l'unità passerà alla modalità di input precedentemente selezionata, che sarà indicata dal LED.
    Per selezionare AirPlay, premere il selettore input finché il LED non diventa blu.
12. Tornare quindi all'elenco delle reti wireless disponibili sul computer e selezionare di nuovo la rete Wi-Fi domestica.
13. Per iniziare a trasmettere su S300 dal PC, Mac o dispositivo iOS, fare riferimento a pagina 11.

SUGGERIMENTI

Se il LED lampeggia lentamente in rosso (schema 1), l'unità non è connessa. Sarà quindi necessario ripetere i passi descritti sopra.

Se continua a lampeggiare lentamente in rosso dopo aver ripetuto questi passi, avvicinare S300 al router.

MUSICA IN LIBERTÀ

Utilizzo di AirPlay dal dispositivo iOS

Prima di procedere, assicurarsi di avere riattivato S300 dallo Stand-by e che l'unità sia collegata alla stessa rete wireless usata dal dispositivo da cui si trasmetterà la musica.

S300 passerà automaticamente all'input AirPlay, se non è già stato selezionato.

SUGGERIMENTO

Se il LED di S300 lampeggia, l'unità si sta inizializzando (schema 2) oppure sta cercando una rete wireless (schema 2). In entrambi i casi, il logo AirPlay potrebbe non essere visibile sul dispositivo iOS.

1. Sul dispositivo, selezionare la musica che si desidera ascoltare.
2. Quando ci si troverà in "Musica", l'icona AirPlay dovrebbe comparire in basso a destra sul display. Toccare l'icona e selezionare S300 dall'elenco.

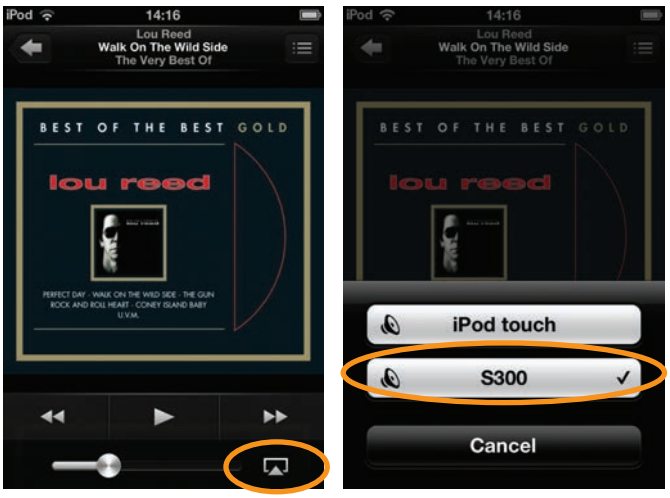

3. Ora il logo AirPlay sarà illuminato: significa che il dispositivo trasmetterà in AirPlay. Toccare il pulsante "Play" per godersi la musica tramite S300.

Facile, vero?

Utilizzo di AirPlay da iTunes

Prima di procedere, assicurarsi di avere riattivato S300 dallo Stand-by e che l'unità sia collegata alla stessa rete wireless usata dal dispositivo da cui si trasmetterà la musica. Il Mac o il PC può essere connesso via cavo o via wireless alla stessa rete di S300.

S300 passerà automaticamente alla modalità AirPlay, se non è già stata selezionata.

1. Sul PC/Mac, aprire iTunes. L'icona AirPlay comparirà accanto al cursore del volume (l'immagine qui sotto mostra iTunes versione 11.0.1.12), ma solo se S300 è stato rilevato sulla rete.

Genius
Genius makes playlists and mixes from songs in your library that go great together.
Genius also introduces you to music, films and TV programmes you'll love, but don't already have in your library.
Genius Playlists.
Genius Mixes.
Genius Recommendations.
Turn On Genius

2. Fare clic sull'icona e selezionare Airstream S300 dai dispositivi disponibili. L'icona AirPlay si illuminerà in blu.

Genius
Genius makes playlists and mixes from songs in your library that go great together.
Genius also introduces you to music, films and TV programmes you'll love, but don't already have in your library.
Genius Playlists.
Genius Mixes.
Genius Recommendations.
Turn On Genius

Genius
Genius makes playlists and mixes from songs in your library that go great together.
Genius also introduces you to music, films and TV programmes you'll love, but don't already have in your library.
Genius Playlists.
Genius Mixes.
Genius Recommendations.
Turn On Genius

3. Selezionare la canzone che si vuole ascoltare e il gioco è fatto.

In entrambi i casi, il LED anteriore di S300 sarà blu quando la modalità AirPlay è attiva. Se la modalità AirPlay non si attiva automaticamente quando parte la musica, premere il selettore input su S300 o sul telecomando.

SUGGERIMENTO

Il volume di S300 viene definito da iTunes, non dal PC/Mac: controllare il livello del volume di iTunes prima di far partire la musica.

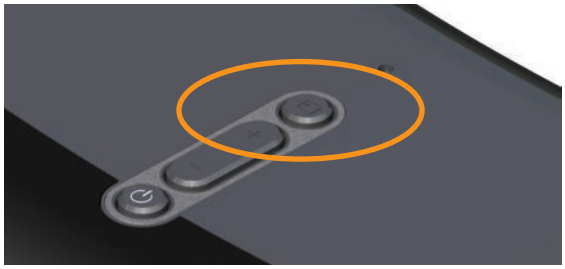

Riproduzione e ricarica via USB

Prima di procedere, assicurarsi di avere riattivato S300 dallo Stand-by. Consultare la lista dei dispositivi compatibili a pagina 2.

1. Collegare il cavo USB fornito da Apple a S300 e al dispositivo. Se si tratta di un iPod o iPhone, inizierà automaticamente a caricarsi.

2. Premere il selettore input su S300 (elemento 8 a pagina 3) o sul telecomando (elemento 5 a pagina 3) fino a selezionare la sorgente USB (LED bianco).

3. Premere "Play" sul dispositivo.

Utilizzo di un altro dispositivo tramite l'input Aux da 3,5 mm

Prima di procedere, assicurarsi di avere riattivato S300 dallo Stand-by.

1. Collegare un cavo jack stereo standard da 3,5 mm (in vendita separatamente) all'input ausiliario sul retro di S300 e al dispositivo che si desidera utilizzare.

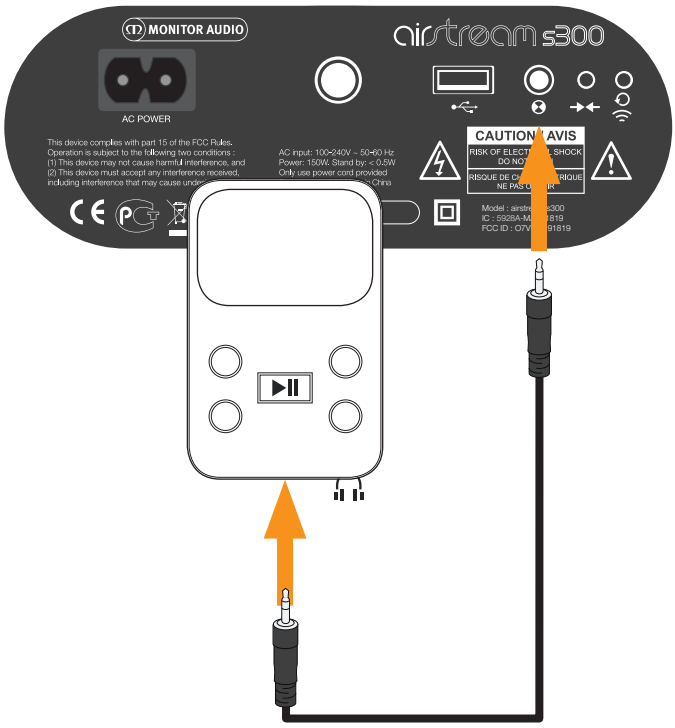

2. Premere il selettore input su S300 (elemento 8 a pagina 3) o sul telecomando (elemento 5 a pagina 3) fino a selezionare la sorgente Aux (LED verde).

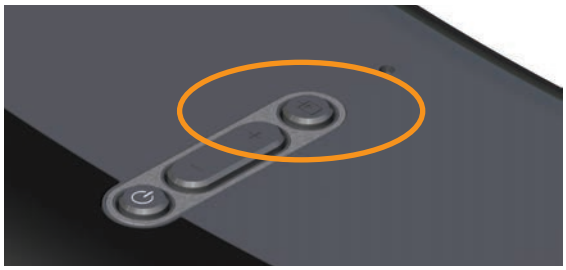

3. Premere "Play" sul dispositivo.

SUGGERIMENTO

Il telecomando agisce sul volume solo quando si usa questo input. Può anche essere necessario impostare il volume quasi al massimo sul dispositivo.

Modalità Ready

Che cos'è la modalità Ready?

La modalità Ready è un'altra forma di Stand-by. La differenza è che, in questa modalità, S300 si riattiverà automaticamente quando si tenta di riprodurre musica via AirPlay o collegandolo/scollegandolo a un dispositivo USB.

Come attivare la modalità Ready

1. Con S300 collegato alla corrente e non in Stand-by (LED non lampeggiante), temere premuto il pulsante Stand-by per circa 3 secondi.

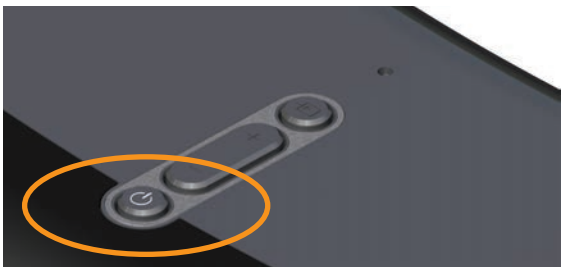

2. Il LED inizierà a lampeggiare in arancione indicando il passaggio alla modalità Ready. La modalità sarà attiva quando il LED smetterà di lampeggiare e diventerà giallo.

Ora è possibile riattivare automaticamente S300 collegando un dispositivo via USB o trasmettendo in AirPlay.

SUGGERIMENTI

Se si mette S300 in modalità Ready mentre un dispositivo iOS è connesso via USB, questo continuerà a caricarsi.

Se S300 viene posto in modalità Ready mentre è in modalità Airstream Direct, il dispositivo iOS non sarà in grado di riattivarlo se non è connesso alla rete Wi-Fi di S300.

Non è possibile attivare la modalità Ready con il telecomando.

Aggiornamento del firmware

S300 verifica automaticamente la presenza di aggiornamenti software ogni volta che viene acceso (a patto che sia collegato a Internet). Tuttavia, esistono altri modi per aggiornare il firmware: manualmente via Internet, o tramite una chiavetta USB. Di seguito sono riportati tutti i dettagli.

Notifica automatica dell'aggiornamento firmware

Per impostazione predefinita, S300 avvisa automaticamente della presenza di un aggiornamento.

1. Dopo che S300 ha completato la procedura di avvio iniziale e si è connesso alla rete (il LED blu smette di lampeggiare), il LED lampeggerà lentamente in bianco (schema 1) a indicare che è disponibile un aggiornamento.
2. Tenere premuto il pulsante Stand-by finché il LED anteriore non diventa bianco.

3. Rilasciare il pulsante e il LED cambierà varie volte stato e colore indicando le diverse fasi del processo di aggiornamento:

   Bianco (lampeggiamento veloce) - Aggiornamento del firmware.

   Ciano (illuminato per 2 secondi)

   OFF - Aggiornamento completo.
4. Una volta completato correttamente l'aggiornamento, S300 entrerà in modalità Stand-by (LED di accensione rosso).
5. Premere il pulsante di Stand-by e S300 eseguirà la procedura di avvio iniziale descritta a pagina 4.

SUGGERIMENTO

Se la sequenza di aggiornamento dovesse differire da quella esposta qui sopra, potrebbe non essere andato a buon fine. Riprovare usando l'aggiornamento tramite USB o tramite il portale web. Inoltre, controllare la sezione di supporto di www.airstream-ma.com

Aggiornamento del firmware via USB

Per aggiornare il firmware da una chiavetta USB, prima è necessario scaricare l'aggiornamento.

NOTA BENE: la chiavetta USB deve essere formattata come FAT32 e il file scaricato deve essere salvato nella cartella principale dell'unità drive.

1. Sul PC/Mac, aprire il browser web, collegarsi a www.airstream-ma.com e accedere alla pagina di S300 o alla pagina "Support".
2. Scaricare e salvare il file di aggiornamento sulla chiavetta USB. Una volta copiato/salvato, rimuovere correttamente la chiavetta.
3. Togliere la corrente da S300 e inserire la chiavetta USB nel dispositivo.

4. Ricollegare la corrente e accendere S300. Il LED lampeggerà in blu durante l'inizializzazione e quindi si illuminerà in blu, viola, bianco o verde a seconda della modalità in cui era quando è stato spento. Il LED lampeggerà lentamente in bianco (schema 1) indicherà che è disponibile un aggiornamento.
5. Tenere premuto il pulsante Stand-by finché il LED anteriore non diventa bianco.
6. Rilasciare il pulsante e il LED cambierà varie volte stato e colore indicando le diverse fasi del processo di aggiornamento:

   Bianco (lampeggiamento veloce) - Aggiornamento del firmware.

   Ciano (illuminato per 2 secondi)

   OFF - Aggiornamento completo.
7. Una volta completato correttamente l'aggiornamento, S300 entrerà in modalità Stand-by (LED di accensione rosso). Rimuovere la chiavetta USB.

SUGGERIMENTO

Se la sequenza di aggiornamento dovesse differire da quella esposta qui sopra, potrebbe non essere andato a buon fine. Riprovare usando l'aggiornamento tramite USB o tramite il portale web. Inoltre, controllare la sezione di supporto di www.airstream-ma.com

8. Premere il pulsante di Stand-by e S300 eseguirà la procedura di avvio iniziale descritta a pagina 4.

Aggiornamento firmware via browser web

È possibile aggiornare il firmware di S300 tramite la sua pagina Web. Esistono molti modi per farlo, elencati qui sotto:

i. Tramite Safari. Se il browser è installato, fare clic su Bonjour e quindi sulla scheda dei preferiti. S300 dovrebbe apparire come uno dei preferiti in Bonjour. Passare al punto 1 qui sotto.

ii. Tramite computer su un PC con Windows 7. Accedere a Risorse del computer (Start; Computer) e fare clic su Rete. Scorrere fino a Dispositivi multimediali e fare doppio clic su Airstream S300 xxxxxx (dove xxxxxx indicano le ultime 6 cifre dell'indirizzo MAC unico). Passare al punto 1 qui sotto.

iii. Tramite il Pannello di controllo su un PC con Windows 7. Accedere al Pannello di controllo e selezionare Hardware e suoni, quindi Dispositivi e stampanti. Airstream S300 xxxxxx si troverà sotto Dispositivi. Fare doppio clic per aprire la finestra delle Proprietà. Fare clic sulla scheda UPnP quindi sul link successivo a "Pagina web". Passare al punto 1 qui sotto.

iv. Tramite qualsiasi browser Internet. Questo metodo può essere utilizzato solo se l'indirizzo IP di S300 è noto. Se non si dovesse conoscere, si può trovare accedendo al Pannello di controllo del router e controllando nei dispositivi collegati (o simili). Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale del router. Passare al punto 1 qui sotto.

v. Tramite qualsiasi browser web. Questo metodo può essere utilizzato solo se le ultime 6 cifre dell'indirizzo MAC sono note. Nella barra degli indirizzi del browser, digitare il seguente indirizzo:

http://airstream-s300-xxxxxx.local./index.asp

dove xxxxxx sono le ultime 6 cifre dell'indirizzo MAC.

ATTENZIONE: durante la procedura di aggiornamento non togliere la corrente da S300 o fare clic su pulsante Indietro del browser web. Seguire le istruzioni a schermo e quelle di questo manuale.

1. Scaricare il firmware aggiornato tramite il sito web di Airstream www.airstream-ma.com/support e salvarlo sul proprio computer.
2. Collegarsi a S300 usando uno dei 5 metodi spiegati qui sopra e fare clic sulla scheda Aggiornamento firmware.

3. Fare clic sul menu a tendina accanto a "Metodo di aggiornamento" e selezionare l'unica opzione disponibile che è "Aggiornamento firmware da rete".

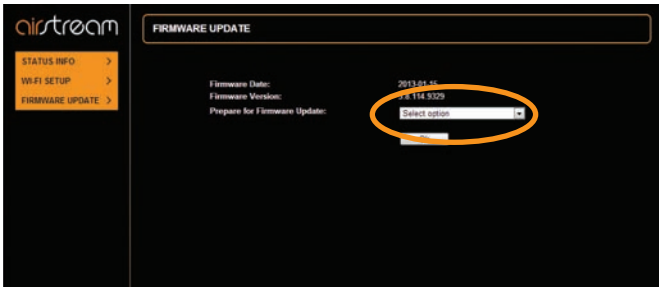

4. Fare clic su Ok. La pagina cambierà. Un messaggio indicherà che si aggiornerà dopo un paio di secondi oppure che bisognerà fare clic su un link. Fare clic sul link (se non si aggiorna).
Il LED di S300 si illuminerà in bianco.

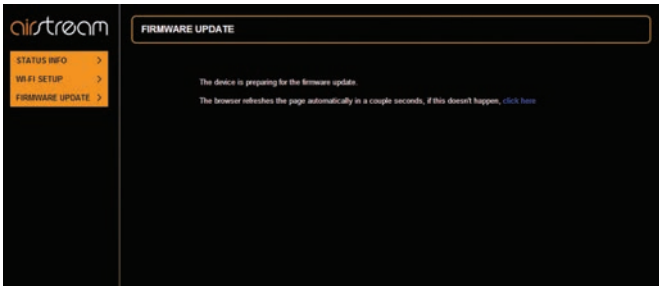

5. Quindi, fare clic su "Scegli file" e accedere al punto in cui il firmware aggiornato è stato salvato. Selezionarlo e fare clic su Apri.

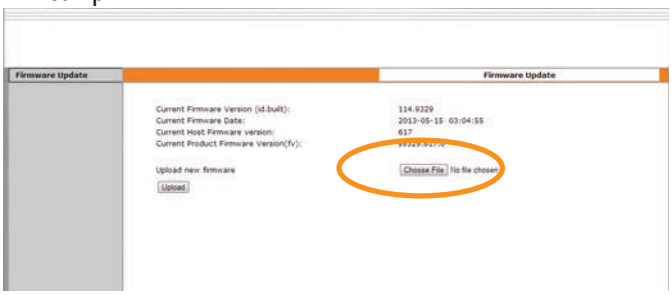

6. Fare clic su "Carica".

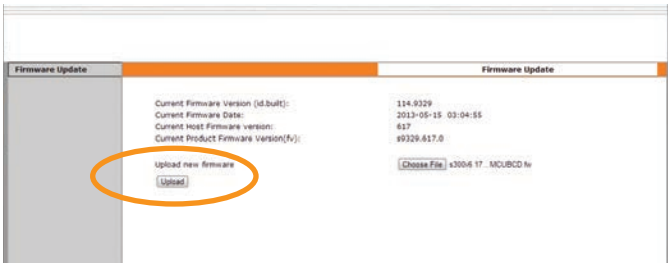

7. Controllare i dettagli del file sulla pagina web e fare clic su "Ok".

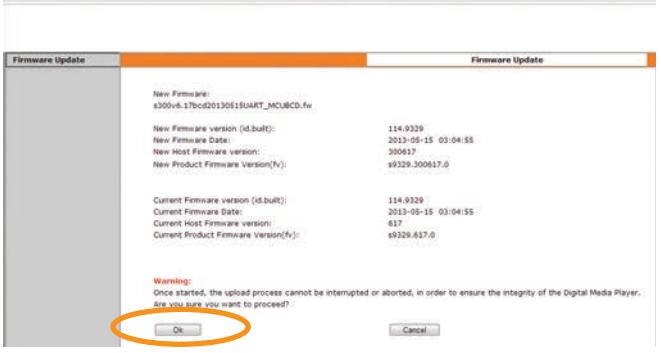

8. La pagina web cambierà e mostrerà il progresso dell'aggiornamento. Allo stesso tempo, il LED cambierà varie volte stato e colore indicando le diverse fasi del processo di aggiornamento:

   Bianco (lampeggiamento veloce) - Aggiornamento del firmware.

   Ciano (illuminato per 2 secondi)

   OFF - Aggiornamento completo.
   S300 andrà in modalità Stand-by.

SUGGERIMENTO

Se la sequenza di aggiornamento dovesse differire da quella esposta qui sopra, potrebbe non essere andato a buon fine. Riprovare usando l'aggiornamento tramite USB o tramite il portale web. Inoltre, controllare la sezione di supporto di www.airstream-ma.com

9. Ora l'aggiornamento è completo. È possibile che la pagina web non indichi che l'aggiornamento è completo al 100%, ma se S300 accede alla modalità Stand-by (pulsante Stand-by illuminato in rosso) ha completato il processo di aggiornamento. Chiudere il browser web.
10. Premere il pulsante di Stand-by e S300 eseguirà la procedura

di avvio iniziale descritta a pagina 4.

Controllare la versione del Firmware

È possibile verificare la versione del firmware e del software utilizzata da S300. Questa informazione può essere richiesta quando si contatta Monitor Audio.

1. Con S300 collegato alla corrente e non in Stand-by, connettereil dispositivo iOS alla porta USB dell'unità usando il cavo USB fornito da Apple.
2. Sul dispositivo, toccare "Impostazioni", "Generali" e poi "Info".

3. Nella sezione "Info", scorrere in basso fino a Airstream S300.
4. Selezionando Airstream S300 comparirà una schermata con i dettagli su produttore, modello, e versione firmware e software.

Matrice colori LED

La tabella qui sotto mostra i vari colori e schemi di lampeggiamento del LED anteriore, e i relativi significati.

1 . . . 2 . . . 3 . . . 4 . . .	Descrizione	Funzione
Funzionamento normale		
	Flash bianco veloce	APC in funzione
	Flash bianco lento	Modalità Airstream Connect
	Flash blu veloce	Inizializzazione
	Lampeggiante rosso	Nessuna connessione Wi-Fi
	Blu	Modalità AirPlay
	Verde	Sorgente Aux
	Bianco	Sorgente iOS via USB
	Viola lampeggiante	Attivazione modalità Airstream Direct
	Viola	Modalità Airstream Direct
	Flash veloce arancione	Attivazione/disattiva-zione modalità Ready
	Arancione	Modalità Ready
Aggiornamento firmware		
	Bianco lampeggiante lento	Aggiornamento disponibile
	Bianco	Inizializzazione aggiornamento
	Flash bianco molto veloce	Aggiornamento del firmware
	Ciano	Aggiornamento del modulo AirPlay
	Rosso	Aggiornamento fallito

Schemi di lampeggiamento LED

La tabella qui sotto mostra i nomi degli schemi di lampeggiamento del LED sulla parte anteriore di S300.

Numero dello schema	250ms	250ms	250ms	250ms	250ms	250ms	250ms	250ms	250ms	250ms	250ms	250ms	250ms	250ms	250ms	250ms	250ms	250ms
#1																		
#2																		
#3																		
#4																		

Specifiche

	S300
Risposta in frequenza	55Hz - 30kHz
SPL massimo	104 dB
Potenza in uscita (valore efficace)	Bassi 2 x 50 watt (0,2% THD+N, 100 Hz) Tweeter: 2 x 20 watt (0,2% THD+N, 100 Hz)
Complemento unità drive	2x3" (100 mm) C-CAM® Cone Bass Driver 2x1" (25 mm) C-CAM® Gold Dome Tweeter
Configurazione di sistema	2 vie, apertura bass reflex posteriore
Impedenza/Sensibilità input ausiliario	10.000 Ohm/ 300 mV
Rapporto segnale/rumore	> 94 dB
Convertitore digitale-analogico	Doppia precisione 28 - 56 bit
Voltaggio input CA	90 - 264 v (regolazione automatica della portata)
Categoria amplificatore	Classe D
Consumo energetico	Stand-by: < 0,5 W Tipico: 10 W Nominale: 140 W
Formati file supportati (AirPlay)	AAC, ALAC, MPS
Formati file supportati (Airstream)	AAC, ALAC, MP3, FLAC
Protocollo di rete wireless	802.11b/g
Normative	ETL/ CE/ Fcc/CB/ Erp/ Wi-Fi/ Wi-Fi WMM/ Certificazione Apple MFi
Dimensioni (ciascuno) (H x W x D)	150 x 467 x 154 mm (5 7/8 x 18 3/4 x 6 1/6")
Colore/Finitura	Grigio carbone con griglia in tessuto nero Bianco con griglia in tessuto grigio chiaro
Peso (ciascuno)	4,6 Kg (10 lb)

Monitor Audio si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

AirPlay

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli USA e in altri Paesi. iPad è un marchio di Apple Inc.

Made for iPod iPhone iPad

Le diciture "Made for iPod", "Made for iPhone" e "Made for iPad" indicano che l'accessorio elettronico è progettato specificamente per essere usato con, rispettivamente, iPod, iPhone o iPad, e che lo sviluppatore ne ha certificato la conformità agli standard prestazionali di Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del dispositivo o alla sua conformità con i vigenti standard normativi e di sicurezza.

Risoluzione dei problemi

Questi controlli veloci possono aiutare a risolvere gli eventuali problemi riscontrati durante l'uso di Airstream S300.

Impossibile connettersi alla rete wireless

- Verificare che il router Wi-Fi sia certificato Wi-Fi 802.11b/g. S300 non è compatibile con i router classe N. Se il router è di tipo Wi-Fi 802.11n, controllare che sia in modalità 802.11b/g. S300 non può comunicare con i router in modalità solo 802.11n.
- Verificare che il router sia abilitato al DHCP.
- Allontanare l'unità da potenziali fonti di interferenze che possono influire sul segnale Wi-Fi, come i forni a microonde.
- Se non si riesce a usare il PC per l'impostazione della rete Wi-Fi, verificare che il PC sia connesso a una rete wireless. Non è possibile impostare la funzione AirPlay tramite una rete Ethernet.
- Assicurarsi che il nome SSID del router sia composto da caratteri alfanumerici, senza spazi o caratteri speciali come %/#/*. Inoltre non deve essere nascosto.
- Controllare che ci sia un numero sufficiente di indirizzi IP liberi sul router. Alcuni modelli limitano il numero di dispositivi che possono collegarsi alla rete.

Audio assente

- Controllare il volume, la sorgente e se la musica è in pausa.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a S300 e alla presa di corrente, e che questa sia funzionante.

S300 non risponde

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a S300 e alla presa di corrente, e che questa sia funzionante.
- Scollegare S300 dalla corrente, attendere che il LED Stand-by si spenga e quindi ricollegarlo alla presa.
- Verificare che sia connesso alla stessa rete wireless usata dal dispositivo.
- Controllare che sia installata l'ultima versione del firmware. Fare riferimento a pagina 15.

A tratti la riproduzione musicale in AirPlay si interrompe

- Avvicinare S300 al router.
- Evitare di utilizzare un canale Wi-Fi a cui si sovrappone una rete Wi-Fi vicina.
- Assicurarsi che la rete sia abbastanza veloce (quando vari dispositivi condividono lo stesso router, le prestazioni di AirPlay potrebbero peggiorare). Spegnere gli altri dispositivi collegati al router.
- Abilitare l'opzione "Qualità di servizio" (QoS) se disponibile sul router Wi-Fi.
- Spegnere gli altri router Wi-Fi o ripetitori di segnale per tentare di verificare se uno di essi è difettoso.

Icona AirPlay assente sul dispositivo con iTunes

- Assicurarsi che S300 sia connesso alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo su cui si trova iTunes.
- A volte possono passare anche 30 secondi prima che S300 compaia sulla rete. Provare a lasciare aperto iTunes per qualche istante.

Impossibile connettersi in AirPlay con un Mac o PC

- Disattivare temporaneamente il firewall e il software di protezione per verificare se bloccano le porte usate da AirPlay per trasmettere i contenuti. Consultare la documentazione del router/firewall/dispositivo di protezione per aprire le porte usate da AirPlay.
- Se la riproduzione è intermittente o si blocca quando si usa un iPod touch, iPhone, iPad, Mac o PC con AirPlay, provare a riavviare il dispositivo, iTunes o S300.
- I video in streaming e i download da FTP possono sovraccaricare il router e causare interruzioni durante la riproduzione in AirPlay. Provare a ridurre il carico del router.

Se il problema dovesse persistere anche dopo aver effettuato i controlli suggeriti, contattare l'assistenza. Il servizio di assistenza è attivo dalle 9.00 alle 17.00 (GMT), dal lunedì al venerdì (festività escluse) ed è raggiungibile al numero +44(0) 1268 798567.

In alternativa, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato S300.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Nel caso in cui sia necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica in seguito a problemi con l'utilizzo di S300, procedere come segue.

1. Con S300 collegato alla corrente e non in Stand-by, tenere premuto il pulsante Condivisione (elemento 6 a pagina 3) per circa 12 secondi.

2. Tutte le impostazioni verranno ripristinate quando S300 entrerà in modalità Stand-by.

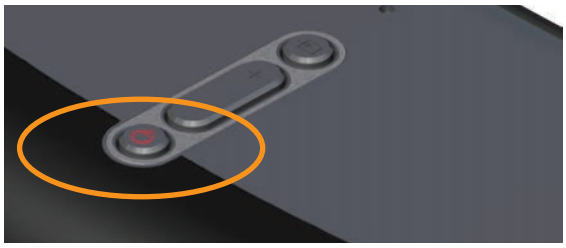

Sostituzione della batteria del telecomando

1. Tenendo in mano il telecomando con il pulsante Stand-by rivolto verso l'esterno, premere la metà nera del telecomando facendola scorrere verso di sé.

2. Separare le due metà: la batteria è posizionata nella metà inferiore.
3. Far scorrere la batteria per estrarla e poi sostituirla con un'altra dello stesso tipo: CR2025 3v.

Informazioni per l'utente

Dettagli prodotto

Modello **Airstream S300**

Num. di serie prodotto.....

Data di acquisto.....

Indirizzo IP sulla rete .....

Indirizzo MAC su S300 .....

Informazioni rivenditore

Nome rivenditore .....

Indirizzo .....

.....

Città.....

CAP .....

Nazione .....

Indirizzo e-mail .....

MONITOR AUDIO

Monitor Audio Ltd.
24 Brook Road
Rayleigh
Essex, SS6 7XJ
Inghilterra
Tel: +44 (0)1268 798567
Fax: +44 (0)1268 740589
E-mail: info@monitoraudio.co.uk
Sito Internet: www.airstream-ma.com
Progettato nel Regno Unito
Costruito in Cina

Versione 2. 2014